取り付け・取扱説明書

このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。

工事店様へ: 本説明書は保守のため、お客様に必ずお渡しください。

お客様へ:本説明書は必ず保管してください。

本製品は、既設の直管形蛍光灯器具(20形・一般用途)を、そのまま利用して使うことができます。

- 安全にご使用いただくために、以下の確認を行ってください。-

■器具の工事をせずそのまま取り替えたい場合

①以下の表で既設器具の対応を確認

器具 (点灯方式による分類)	蛍光灯ランプの種類	安定器	見分け方		対応可否
			点灯管(グロー)		○:工事せず使用できます×:器具の工事が必要です
グロースターター式	FL20**	銅鉄型	あり		0
		電子式	なし	安定器を確認	×
ラピッドスタート式	FLR20**	銅鉄型	なし	安定器を確認	0
		電子式	なし	安定器を確認	×
インバーター式	FL20**	電子式	なし	Hfの表記がある	×
	FLR20**			安定器を確認	

※ただし、屋外器具、密閉形器具、防災用照明器具(誘導灯、非常灯)の場合は使用できません。

②口金ソケットなど器具が劣化していないかを確認

- 必要に応じて部品交換または耐熱テープなどで補強してください。
- 補足:本製品の重量は口金ソケットで規定する500g以下となっていますが、劣化した口金ソケットは落下の原因になります。
- ③蛍光灯で使用していた際に、チラツキや異音が顕著でないことを確認

チラツキや異音が顕著な場合、安定器や配線部品の劣化が考えられますので、工事不要での使用はお控えください。

補足:安定器の寿命は10年と言われています。劣化した安定器は発煙、発火の原因となります。

■器具の工事をして取り替えたい場合

口金ソケットなど器具の劣化を確認し、必要に応じて部品交換または耐熱テープなどで補強してください。


取り付け方

取り付け方 ■ ※電気工事不要

- グロースターター式器具の場合
- ①点灯管を取り外します。
- ② 取り外した箇所に付属の安全キャップを 貼り付けます。
- ③ランプを交換します。 ※裏面スイッチは切替不要(ONのまま)

■ ラピッドスタート式1灯用器具の場合

- ① そのままランプを交換します。 ※裏面スイッチは切替不要(ONのまま)
- ラピッドスタート式2灯用器具の場合
- ①本製品の裏面スイッチを2本ともOFFにします。 (右図参照)
- ② ランプを交換します。

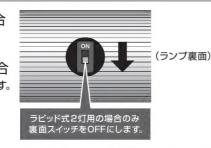

電気工事士の資格が必要 取り付け方 2

- AC直結工事の場合 (100V, 200V 50/60Hz共通)
- ① 既設照明器具のランプおよび反射板を取り外します。
- ② 既設安定器のリード線を切断します。
- ③ 下図のように結線します。(1灯用の場合は1本のみ)



- ④ 反射板および本製品を取り付けます。※裏面スイッチは切替不要(ONのまま)
- ⑤ 取り付け後、従来の器具銘板の横など確認しやすい位置に 付属のシールを貼ります。



(付属のシール)

ELESHINING

使用上のご注意

直管形LEDランプ

- ●取り付け、取り外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因になります)
- ●周囲温度40℃を超える場所には設置しないでください。(火災、短寿命の原因になります)
- ●水洗い、分解、改造はしないでください。(火災、感電の原因になります)
- ●濡れた手で触れないでください。(感電、故障の原因になります)
- ●紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災の原因になります)
- ●調光機能のついた照明機器や回路、HID器具では使用しないでください。(破損や発煙の原因になります)
- ●異常を感じたら速やかに電源を切ってください。(破損や発煙の原因になります)
- ●AC直結方式の設置工事は、電気工事士の有資格者が建築基準法、消防法、電気設備技術基準、内線規程などの関連法規に従って正しく行って ください。(火災、感電の原因になります)
- ●本製品は屋内照明用です。屋外、屋側では使用しないでください。(故障の原因になります)
- ●照明器具の点検を行った際、異常があった器具に本製品を使用しないでください。(火災、感電、落下の原因になります)

注

意

<u>/</u>!\

告

- ●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因になります)
- ●ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下、ケガの原因になります)
- ●非常用照明器具や誘導灯器具では使用しないでください。(これらの器具に必要な法規を満たしていません)
- ●落下などの強い衝撃が加わった場合は、損傷することがあります。ピンの曲がりなど、外観に異常がある場合は取り付けを中止してください。

●振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、水滴のかかる場所や高温多湿のところでは使用しないでください。(破損の原因になります)

- ●AC直結方式の設置工事の際は、従来の蛍光灯で使用していた部品(安定器、リード線、コンデンサー等)はすべて結線から外されていることを 確認してください。(火災、感電の原因になります)
- 点灯中のLEDランプを直視しないでください。
- 赤外線リモコンを搭載した機器(テレビ、エアコン等)の近くで使用した場合、リモコンが誤動作することがあります。
- ラジオやテレビの近くで使用した場合、雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ商品名でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 蛍光灯よりも太い箇所があるため、器具によっては本製品が干渉する場合があります。その場合は使用しないでください。

	仕様		
型番	LED-GR2010N10H		
適合器具	屋内用のグロースターター式およびラピッドスタート式器具※銅鉄型に限る。インバーター式器具では使用不可。		
口金	G13		
定格入力電圧	各安定器出力(器具入力電圧: AC100V, 200V 50/60Hz)		
定格消費電力	グロースターター式:9W/ラピッドスタート式(1灯用):9.4W/AC100V直結式:8W		
全光束	グロースターター式:850lm/ラピッドスタート式(1灯用):730lm/AC100V直結式:830lm		
色温度	5000K(昼白色)		
設計寿命	50000時間		
指向角	120°		
質量	250g		
サイズ	Φ33×580mm(ピン含まず)		
使用温度	-20℃~40℃		

※設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。

お手入れ方法

- ●明るく、安全にご使用いただくために、定期的(6ヵ月に1回程度)に 清掃、点検してください。
- 汚れがひどい場合は、LEDランプを器具から取り外し、石鹸水に浸した 布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げ、完全に乾いた 状態で取り付けてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたり しないでください。(変色、破損の原因)

点検方法

- ●以下のような器具では使用を中止し、専門業者にご相談ください。
- ·スイッチを入れても点灯しないことがある。
- ・プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ・プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 点灯するとブレーカーが動作することがある。

3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお申し付けください。

4.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の

6.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行

5.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。 7. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ

8.保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.

· 隹げ臭い臭いがする。

製品と交換させていただく場合があります。

・ひび割れ、変形、ガタつきなどがある。

損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

9.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

チラツキあるいは音が気になる。

保証規定

■修理

■免責事項

■有効節囲

■保証内容

- 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、取扱説明書等の注意警告内容に 従った正常な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- ■無償保証範囲
- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障 L.t-場合.
- (5) 弊社が定める電源以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

保証書【LED-GR20 series】 店名 住所 TEL 保証期間 |お買い上げ年月日 担当者名 丘 月

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間 / 9:00~19:00 年中無休

12-12